

## Anwenderinformationen für die Fraktal/Tesla-Antenne in Verbindung mit dem Trikombin

### Lieferumfang

Mit dem Erwerb der Fraktal/Tesla-Antenne erhalten Sie:

- 1 Gürtel
- 6 Kassetten mit jeweils 2 Fraktal/Tesla-Antennen
- 1 Switch mit 3 Anschlüssen und 2 Leuchtdioden
- 1 Verbindungskabel zum Trikombin
- 1 USB-Verteiler (handelsüblicher USB-Hub), um Antenne und Puls/Wobble-Stick parallel anzuschließen + 1 USB-Verbindungskabel
- 1 Etikett für die Tastaturbeschriftungen der Funktionstasten „Spin“ und „Pulse“


*Optional erhältlich: Verlängerungsstück für den Gürtel*

### Installation des Updates

Die Software-Funktionen für die Fraktal/Tesla-Antenne werden automatisch ab dem Systemupdate 6.0.0.0#6 installiert. Sie funktionieren nur in Kombination mit der Fraktal/Tesla-Antenne. Für das Update folgen Sie bitte der Anleitung zur Installation von Systemupdates.

### Tastaturbelegung


- Durch Installation des Updates wird der Steuerung der Fraktal/Tesla-Antenne die dritte Funktionstaste von links oben zugewiesen, die am Gerät mit „Impulse“ beschriftet ist. Diese Beschriftung kann mit dem mitgelieferten Etikett „Spin“ überklebt werden.
- Die bisherige Funktionalität der *Impulse*-Taste im „Testen“-Modus kann über den Button „Mehr“ → „Impulse einschalten“ angewählt werden. In den Einstellungen (Karteireiter „Start“ → Button „Einstellungen“ → „Testen“) kann diese Funktion wieder der dritten Funktionstaste zugewiesen werden.

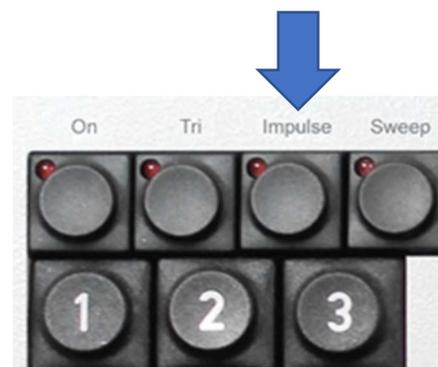

**Achtung: Die alte Antenne kann nicht auf Rechts-/Links-Drehung umgeschaltet werden. Bitte die alte Antenne nicht parallel laufen lassen, da es dadurch zum Wirkungsverlust kommen kann.**



## Anschluss der Fraktal/Tesla-Antenne

Hier ist der korrekte Anschluss der Fraktal/Tesla-Antenne an das Trikombin, die externen Becher und die Erdung abgebildet:

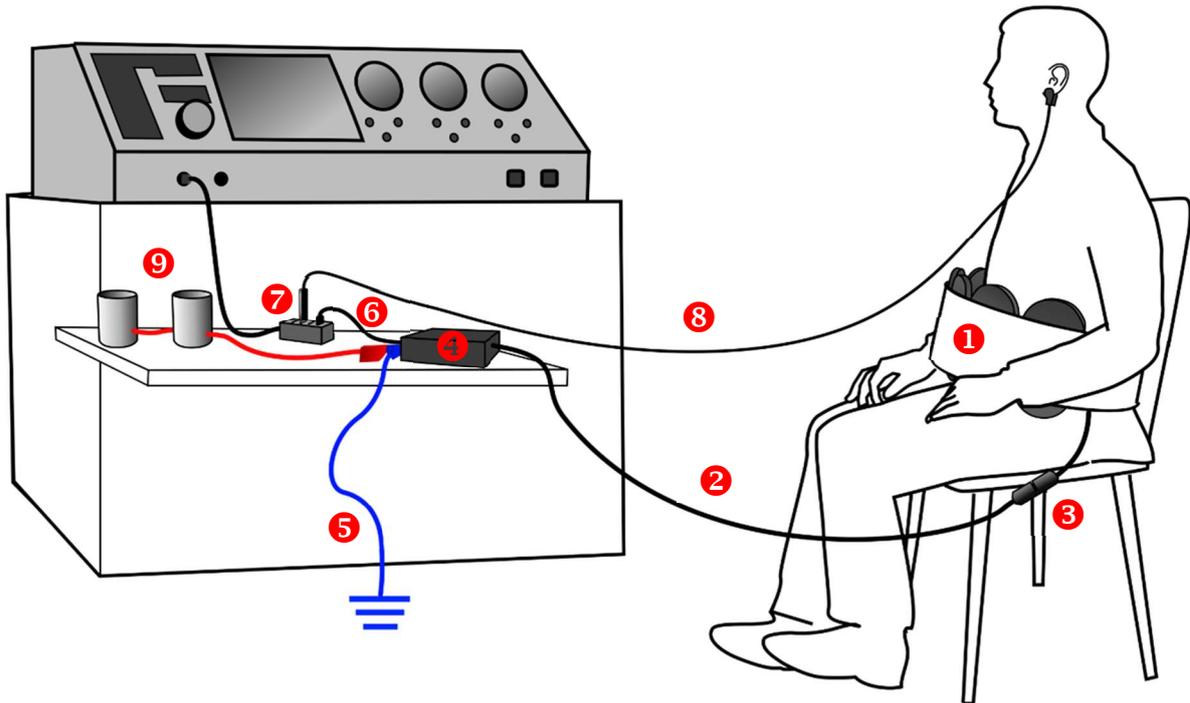


1. Der Gürtel (1) wird mit dem Verlängerungskabel (2) verbunden. Der Stecker (3) rastet ein und kann nur wieder gelöst werden, wenn der seitliche Knopf beim Herausziehen gedrückt wird.
2. Das Verlängerungskabel (2) wird mit dem Switch (4) verbunden.
3. Das mit dem Trikombin mitgelieferte blaue Erdungskabel (5) wird an den Switch (4) und an eine geerdete Steckdose angeschlossen (Im Zweifelsfall die Erdung mit dem optional erhältlichen Steckdosenprüfer überprüfen. **Achtung: Die Funktionalität der Antenne (Matrix-Entladung) hängt von einer intakten Erdung ab!**)

4. Das USB-Kabel (6) wird an den Switch (4) und an den USB-Hub (7) angesteckt.
5. Der USB-Hub (7) wird in den USB-Anschluss am Trikombin gesteckt. Der Puls/Wobble-Sensor (8) wird ebenfalls am USB-Hub angeschlossen und wie gewohnt verwendet.
6. Die optional erhältlichen Ausgangsbecher (9) werden **hinter** dem Erdungskabel angesteckt. Der Bananenstecker des Verbindungskabels (in der Grafik rot) wird **hinten** an den Bananenstecker des blauen Erdungskabels gesteckt.

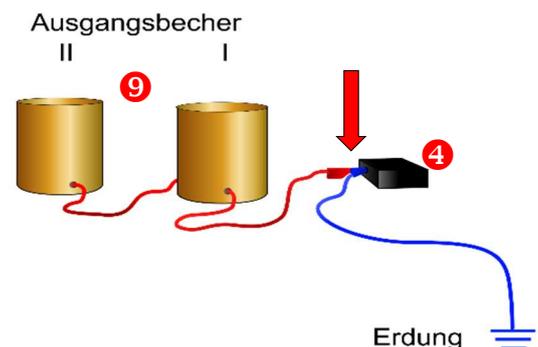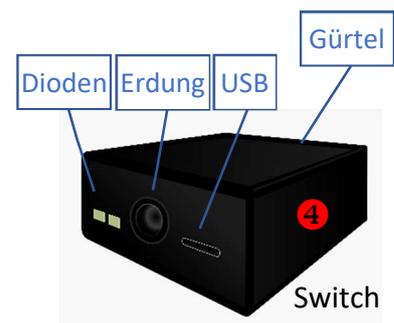


**Achtung:** Werden die Becher *zwischen* Antenne und Erdungskabel angeschlossen, entsteht ein Wirkungsverlust der Antenne!

Sobald die Fraktal/Tesla-Antenne angeschlossen ist, erscheinen in der Übersichtsleiste am Display zwei kreisförmige Pfeile. Der obere rote Pfeil dreht nach rechts, der untere blaue dreht nach links.




### Vorbereiten des Antennen-Gürtels

- Legen Sie die Anzahl der benötigten Kassetten fest. Bei Kindern und Tieren kann die Anzahl der Kassetten auf bis zu 1 reduziert werden.
- Kassetten anschließen: Die Druckknöpfe rasten mit einem hörbaren Klicken ein. Die gerade Seite der Kassetten muss sich dabei auf der Seite der Anschlusskabel befinden. Anschließend den festen Sitz aller Druckknöpfe kontrollieren.
- Beim Abnehmen der Kassetten muss der Gürtel knapp neben der Kassette mit einer Hand auf eine flache Unterlage gedrückt werden. Mit der zweiten Hand werden die Kassetten leicht zur Seite gekippt und mit gleichmäßigem Zug erst die eine Seite, dann die zweite gelöst.
- Das Entfernen und Wiederaufsetzen der Kassetten kann bei neuen Antennen schwergängig sein, das gibt sich nach einigen Malen.

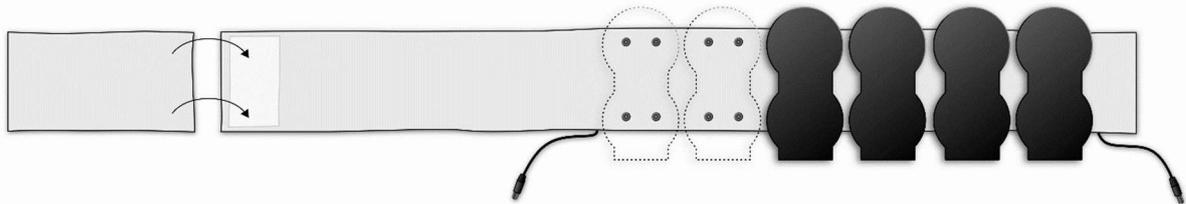

### Anlegen des Antennen-Gürtels

- Der Gürtel wird über der normalen Kleidung vor dem Nabel platziert und am Rücken mit den Klettverschlüssen fixiert. Sehr dicke Kleidung kann zu leichten Wirkungsverlusten führen. Hautkontakt ist nicht nötig.
- Die Anschlusskabel des Gürtels und die geraden Seiten der Kassetten sollten unten sein.
- Für Menschen oder Tiere mit großem Körperumfang ist optional ein Verlängerungsstück erhältlich, das mittels Klettverschluss befestigt wird. (siehe Abbildung oben)
- Die Kassetten sollen dabei nur vorne und seitlich, jedoch möglichst nicht an der Körperrückseite platziert werden. (siehe Abbildung)
- Um bioenergetische Testverfahren zu erleichtern, kann die Antenne während der Testungen auch weiter vom Körper entfernt werden. Mit zunehmender Entfernung nimmt der Wirkungsverlust der Antenne zu. Während der Anwendungen wird daher ein möglichst enges Anliegen der Kassetten empfohlen.

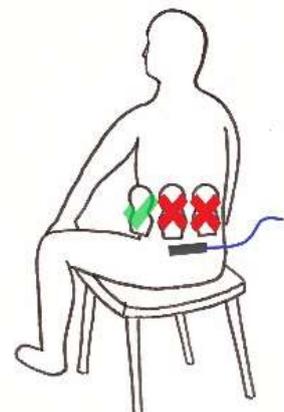

- **Druckknöpfe, die bei Verwendung mit weniger als 6 Kassetten freiliegen, dürfen nicht in direktem Hautkontakt stehen, da es sonst zu einer direkten Erdung und dem völligen Wirkungsverlust der Antenne kommt!**
- Die Handelektrode des Trikombin, die bisher unter dem Bauchnabel platziert wurde, wird nun mit Hautkontakt am Rücken auf Kreuzbeinhöhe angelegt. (siehe Abbildung)
- Die zweite Elektrode kann weiterhin am Thymus oder am Rücken knapp unterhalb des Nackens angelegt werden.
- Die dritte Elektrode wird in einer Hand gehalten.
- Die optional erhältliche Rückenelektrode ist die optimale Lösung.

### **Funktionalität der Fraktal/Tesla-Antenne**

Die Fraktal/Tesla-Antenne ermöglicht drei verschiedene Einstellungen:

1. Die Mischschaltung (Standardeinstellung): Die oberen Antennen drehen nach rechts, die unteren nach links. Am Touchscreen erscheinen in der Übersichtsleiste der obere Pfeil rot und nach rechts drehend, der untere blau, nach links drehend. Am Switch leuchten bei dieser Einstellung beide Dioden.



2. Die Rechtsschaltung: Alle Antennen drehen nach rechts. Beide Pfeile in der Übersichtsleiste sind rot und rechtsdrehend. Am Switch leuchtet nur die rechte rote Diode.



3. Die Linksschaltung: Alle Antennen drehen nach links. Beide Pfeile in der Übersichtsleiste sind blau und linksdrehend. Am Switch leuchtet nur die linke blaue Diode.




- Mit der Funktionstaste „Spin“ kann zwischen diesen drei Einstellungen umgeschaltet werden.
- Die Frequenzprogramme werden beim Speichern mit der aktuellen Einstellung in die Anwendungsliste übernommen.
- In der Anwendungsliste steht in der Spalte *Beschreibung* neben dem Programm der Zusatz (*Drehr. rechts*) bzw. (*Drehr. links*), wenn eine Rechts- oder Linksdrehung aller Antennen eingestellt wurde. (siehe Screenshot)



### Sortieren der Anwendungsliste

- Die Anwendungsliste kann auf Wunsch sortiert werden:
- Unter „Mehr“ → „Sortieren erweitert“ kann ausgewählt werden, ob die aktuellen Frequenzprogramme in der Anwendungsliste nach dem Verstärkungsbereich High/Low und/oder der Drehrichtung der Antennen sortiert werden sollen.

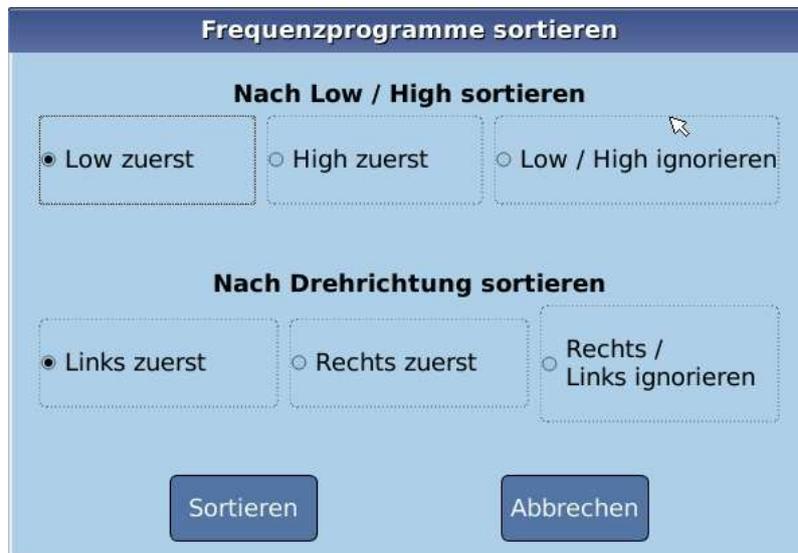

- Unter „Mehr“ → „Sortieren“ wird nach der letzten getätigten Einstellung sortiert.
- Die Funktionen „Speichern“ und „Laden“ sind nun über den Button „gespeicherte Anwendungen“ erreichbar.

### Reinigung

Der Gürtel und die Oberflächen der Kassetten können mit einem fusselfreien Tuch abgewischt werden. Das Tuch kann dazu mit Wasser oder handelsüblichem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis befeuchtet werden.